

**Glasvlies SYSTEXX Pure Fleece V16 (B: 1 m, L: 30m)
mit rückseitig aufgebrachter Kleberbeschichtung**

Achtung: Auch wenn Sie so schnell wie möglich mit dem Tapezieren beginnen möchten, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise gründlich zu lesen. Glasgewebe unterscheidet sich auch bei der Verarbeitung deutlich von Papier- oder Vinyltapeten und wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihren neuen Tapeten haben.

Sie benötigen keinen extra Kleber, denn der Kleber befindet sich bereits gleichmäßig auf der Rückseite der Tapete und lässt sich einfach mit Wasser aktivieren. Ein weiterer großer Vorteil - das Glasvlies ist bereits vorgestrichen (pigmentiert) und benötigt im Normalfall nur einen Anstrich. Unser Glasvlies ist selbst für Allergiker geeignet, gesundheitlich unbedenklich, hoch dimensionsstabil, scheuerbeständig und weist eine hohe Brandklasse auf (schwer entflammbar). Und das alles hergestellt aus einem natürlichen, unendlichen Rohstoff – Sand.

Sie finden in diesem Paket nahezu alles, was Sie zum Tapezieren benötigen:

- + Aqua Box (zur Aktivierung des Klebers)
- + Tapetenspachtel
- + Schwamm

Lediglich ein Cuttermesser oder eine Tapezierschere zum Ablängen der Tapete und zum Beschneiden von Überständen ist nicht in diesem Set enthalten.

Untergrundbeschaffenheit:

Der Untergrund muss trocken, sauber, glatt und tragfähig sein. Bitte entfernen Sie alte Wandbeläge und nicht tragfähige Beschichtungen wie losen Putz. Hochglänzende Anstriche können Sie mit einem Schleifpapier aufrauen und mit einem geeigneten Haftgrund beschichten. Risse/Löcher bitte mit Spachtelmasse ausgleichen. Der Untergrund ist so vorzubereiten, dass kleinste Unebenheiten, wie z.B. Sandkörner, Kornanhäufungen, etc. vermieden werden bzw. dürfen diese nicht größer als 1 mm in Breite und Höhe sein, da sie sonst unter Umständen nach dem Tapezieren noch sichtbar sind. Hierfür bitte, falls erforderlich, die Oberfläche mit einem Glättputz großflächig überarbeiten. Saugende Untergründe mit einem Tiefengrund vorbehandeln. Eventuellen Schimmel- oder Pilzbefall vor dem Tapezieren entfernen und behandeln.

Vorteil:

Verarbeitung (nach der Aktivierung im Wasserbad) - das SYSTEXX Pure Fleece V16 lässt sich durch seine spezielle Kleberbeschichtung im nassen Zustand leicht an der Wand verschieben und ist somit besonders einfach anzubringen.

Anbringen der Tapete:**1. Bahnen zuschneiden:**

Wandhöhe messen und 5-10 cm zugeben → ergibt die Bahnlänge.

Die Bahnen locker aufrollen. Bahnen dürfen vor der eigentlichen Aktivierung des Klebers im Wasserbad keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sein.

2. Aqua Box aufbauen (diese ist mit Wasser befüllt bis zu max. 48 Std. verwendbar)

Faltanleitung - siehe Faltanleitung ab Seite 4

Bitte füllen Sie die Aqua Box ca. bis 5 cm unter dem Rand mit lauwarmem Leitungswasser

3. Durchs Wasserbad ziehen:

Die aufgerollte Bahn in die gefüllte Aqua Box legen, so dass in den Rollenkern Wasser eindringen kann.

4. Tapete in Schlaufen legen

Den Rollenanfang nehmen und die Bahn langsam durchs Wasserbad ziehen.

Achtung: Die Kleberseite = Innenseite/Rückseite muss vollständig mit Wasser bedeckt sein. Die Bahn beim Herausziehen Rückseite an Rückseite in Schlaufen legen (Kleber an Kleber, Gewebe an Gewebe)

5. Überschüssiges Wasser abtropfen lassen

Bahn Schlaufe) über der Aqua Wanne schräg halten und überschüssiges Wasser kurz ablaufen lassen und ca. 1 min liegen lassen damit der Kleber aktiviert wird. Für eine stärkere Klebkraft, z.B. bei Deckenanbringung die Tapete bitte 3 min liegen lassen.


6. Kleberaktivierung

Nach 1 min bzw. 3 min Aktivierungszeit kann die Tapete angebracht werden. Eine Aktivierungszeit von mehr als 20 Minuten sollte vermieden werden.

7. Strukturunterschiede vermeiden

Rückseitenmarkierung

Auf der Rückseite der Tapete befindet sich ein grauer Aufdruck, der als Hilfestellung dient und die Rückseite (= die Seite, die an die Wand geklebt wird) markiert. Die Markierung muss sich beim Anbringen der Tapete immer auf der gleichen Seite befinden, der Abstand zwischen den Markierungen also jeweils 1m betragen:

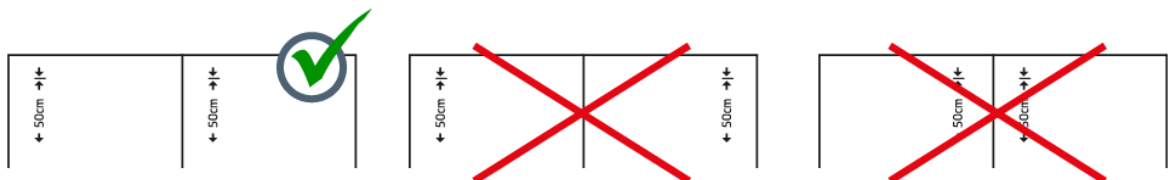

8. Andrücken und Abschneiden

Mit der Tapezierspachtel bei ausreichendem Druck vollflächig blasenfrei andrücken. Überstände vorsichtig in die Ecken drücken und entlang einer Tapezierspachtel oder eines Beschneidelineals mit einem scharfen Cuttermesser abschneiden.

Die Tapetenbahn kann aber auch in dem abzuschneidenden Bereich/Ecke (Überstand) mit einem leichten Bleistiftstrich auf der Vorderseite markiert werden und mit einer Tapezierschere abgeschnitten werden.

9. Trocknung

Die Trockenzeit beträgt bei normaler Raumtemperatur (18 °C) 7 – 12 Stunden.

10. Beschichtung

Im Regelfall ist bei vorgestrichenem (pigmentiertem) Glasgewebe einmal streichen ausreichend. Die Notwendigkeit einer weiteren Beschichtung richtet sich nach Glanzgrad, Farbton und Beanspruchung der Oberfläche. Bitte beachten Sie hierzu auch die technischen Merkblätter der Fremdprodukte z.B. Farbe, die Sie für die Renovierung verarbeiten.

Hinweis:

Hier finden Sie ein Video, in dem die Verarbeitung nochmal gezeigt wird:



Gebrauchsanleitung Ihrer Vitrolan Aqua Box

Wie Sie Ihre Aqua Box falten:

	
<p>Schritt 1: Den Karton mit der glänzenden Innenseite nach unten legen und die beiden Längsseiten an der Kantfalte nach innen falten und fest andrücken.</p>	<p>Schritt 2: Karton mit der glänzenden Innenseite nach oben legen und eine der beiden Stirnseiten des Kartons senkrecht stellen, festhalten und gleichzeitig die diagonale Faltstelle eindrücken.</p>
	
<p>Schritt 3: Die Seitenwand der Aqua Box klappt sich nun fast automatisch hoch und ergibt ein Dreieck.</p>	<p>Schritt 4: Das gleiche mit der zweiten Seitenwand wiederholen, damit noch ein Dreieck entsteht. Beide Dreiecke in Faltrichtung einklappen.</p>
	
<p>Schritt 5: Die Lasche über die Außenkante und die Nasen der Dreiecke klappen und runterdrücken. Durch diesen Schritt erhält der Karton seine Festigkeit.</p>	<p>Die Schritte 2- 5 mit der anderen Stirnseite wiederholen. Es entsteht eine rechteckige Tauchwanne dessen Seitenwände konisch (nach oben breiter werdend) verlaufen.</p>

Wie Sie Ihre Aqua Box nutzen:

